

## ROUTEUR CISCO C1161-8PLTEP

### INSTALLER LES 4 ANTENNES

Visez les 4 antennes au routeur.


Quatre antennes de ce type  
sont fournies avec le routeur.



1

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Branchez électriquement le routeur et  
vérifier la mise en marche avec le bouton  
Power.

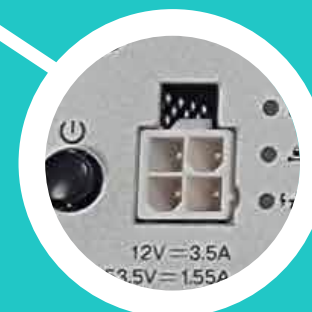


2

### CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connectez un câble RJ45 entre le port LAN  
du routeur Cisco fourni par Linkt et votre  
réseau LAN.

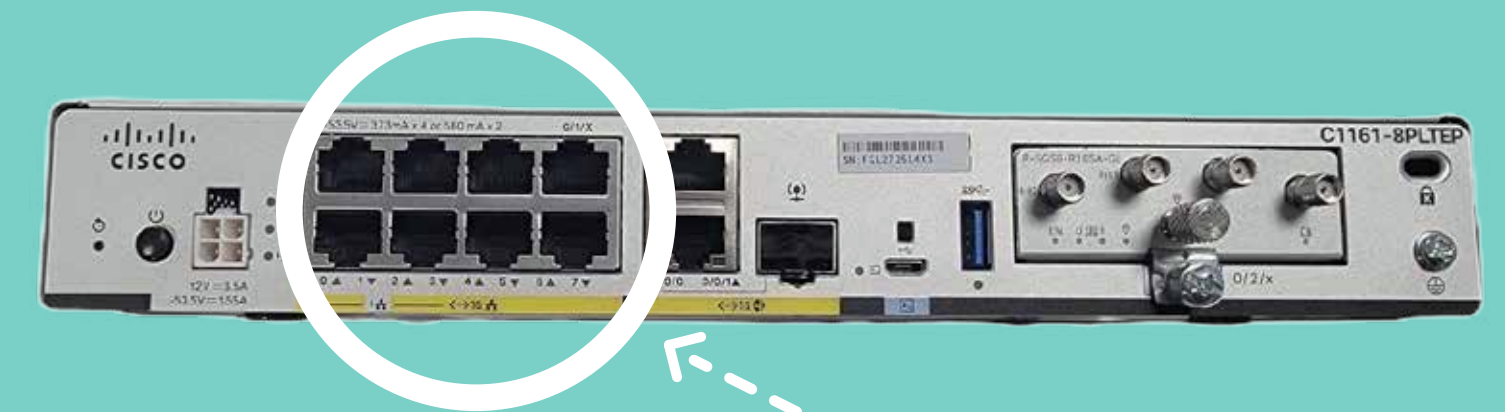

boitier LAN

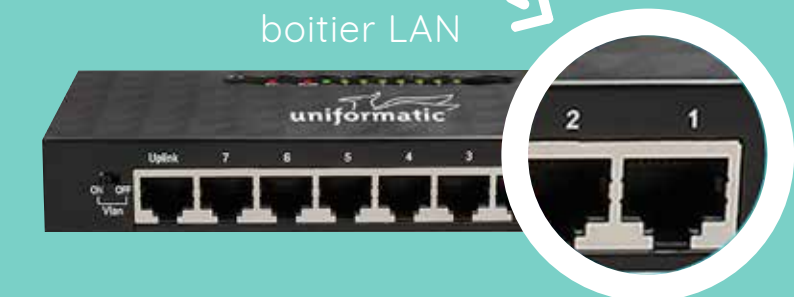

3