

ROUTEUR CISCO 887

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.



1

CONNEXION À L'ADSL OU VDSL


Connexion d'un câble Cisco à la prise VDSL/ADSL. Connexion du câble Cisco au boîtier DTI.

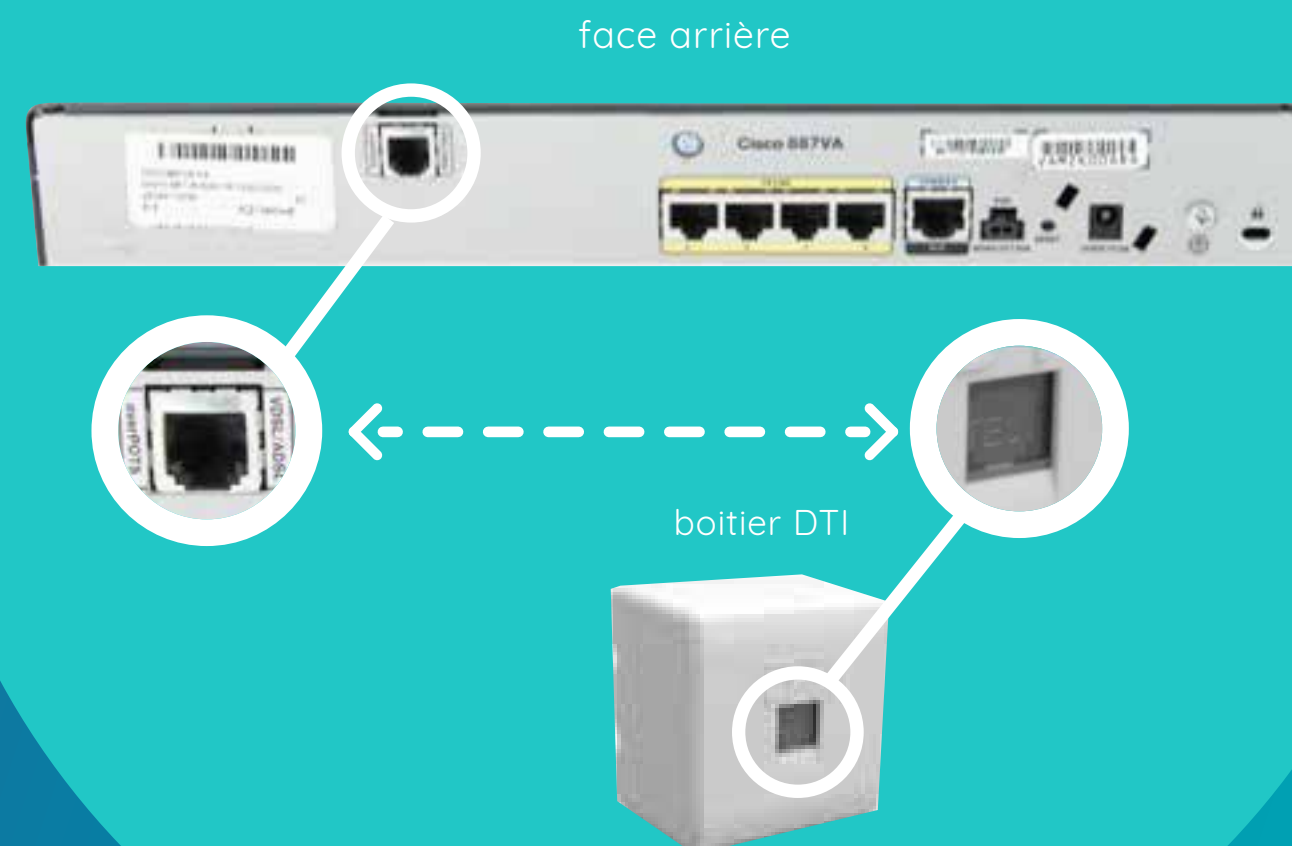

2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le réseau LAN client.

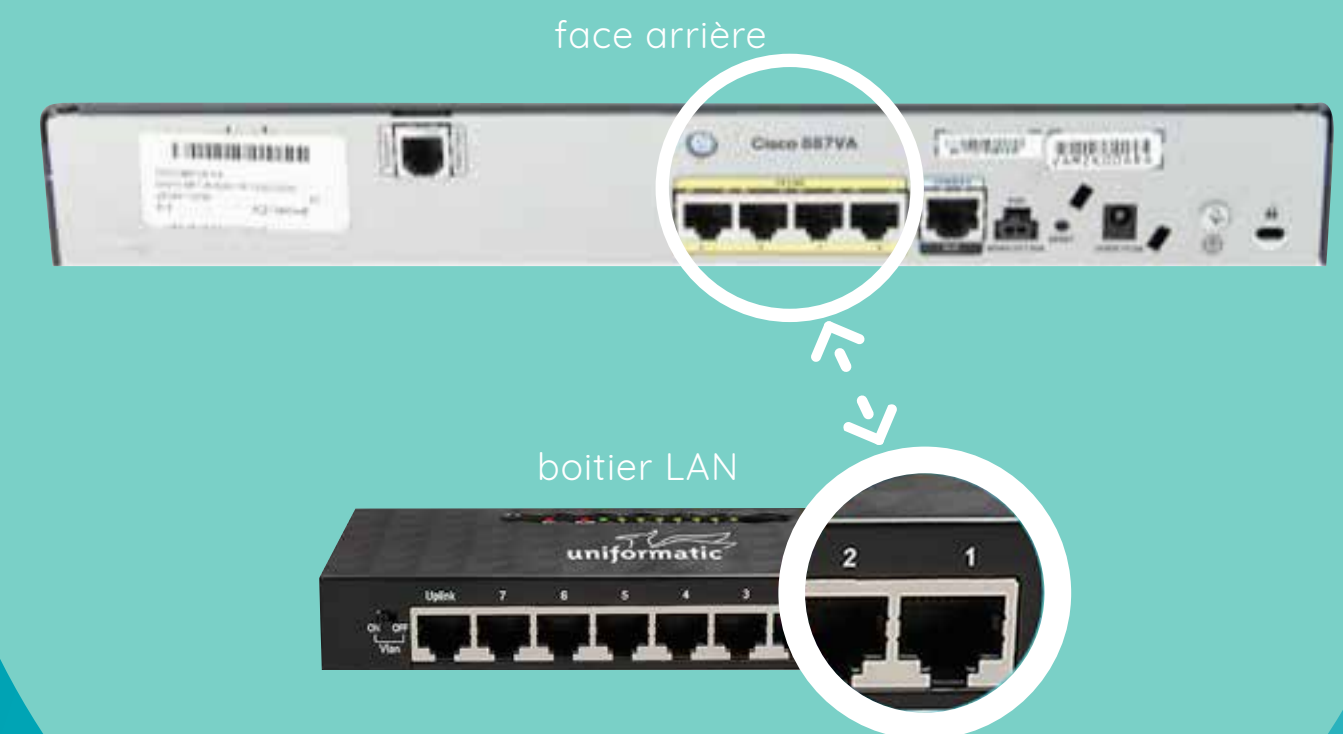

3