

## ROUTEUR CISCO C1161-8PLTEP

### INSTALLER LES 4 ANTENNES

Visez les 4 antennes 5G  
au routeur.


Quatre antennes 5G sont  
fournies avec le routeur.



1

### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchez électriquement le routeur et  
vérifier la mise en marche avec le bouton  
Power.

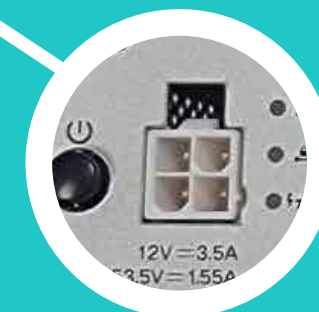

2

### CONNEXION À LA FIBRE ET AU LAN

1. Connectez un câble RJ45 entre le port 0/0/0  
du routeur et le port LAN de l'équipement OBL.
2. Connectez un câble RJ45 entre le port LAN du  
routeur Cisco fourni par Linkt et votre réseau LAN.



3