

ROUTEUR CISCO C1111-4PLTEEA


INTERFACES

WAN : Gi0/0/0
LAN : Gi0/1/2/3

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.

face arrière

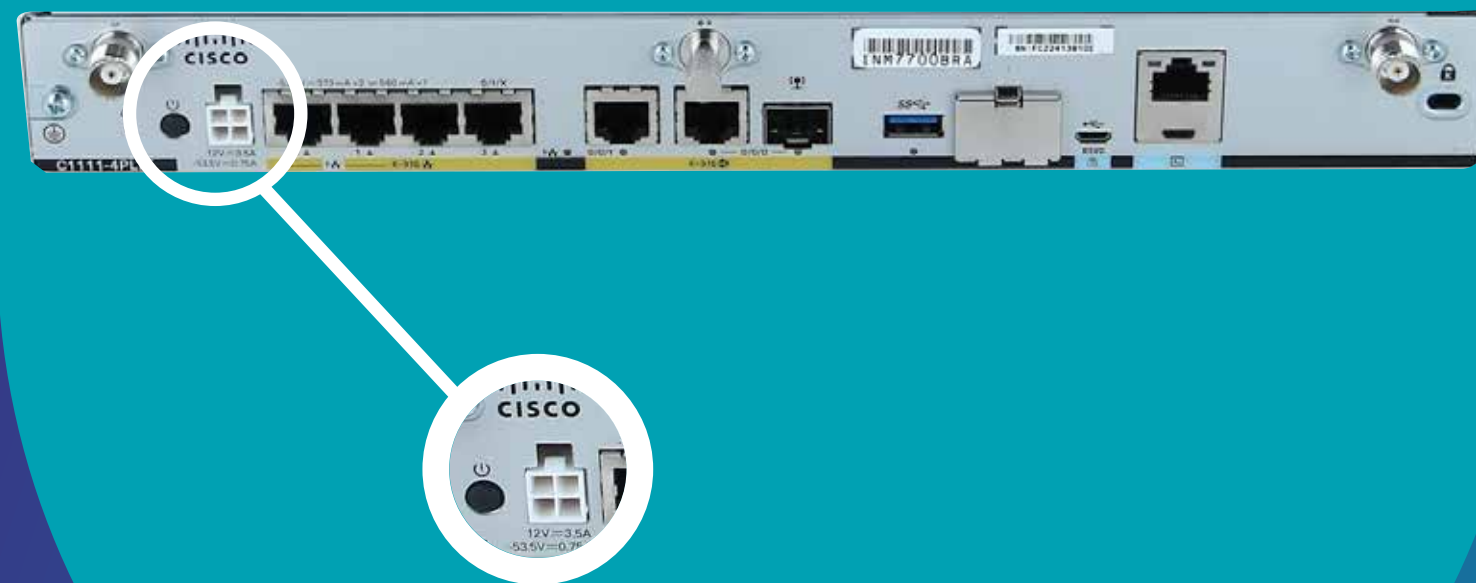


1

CONNEXION À LA FIBRE

Connexion d'un câble RJ45 au port 0/0/0.
Connexion du câble RJ45 au boîtier DTI OBL.

face arrière

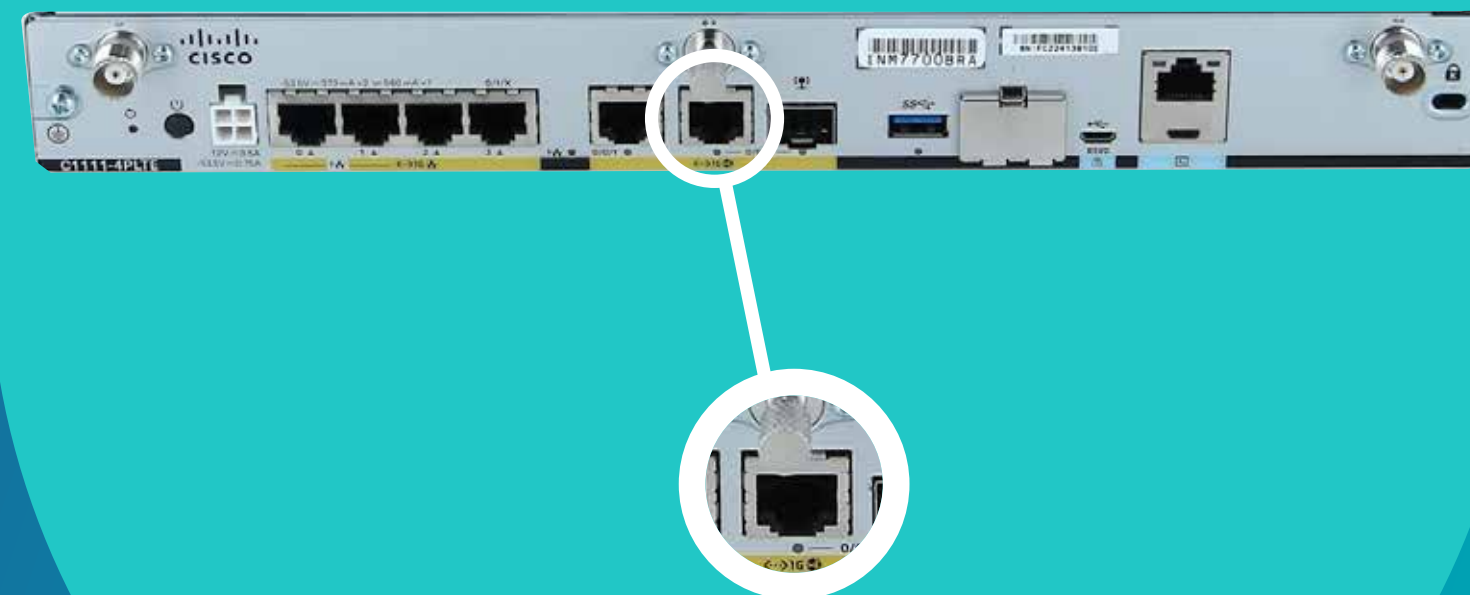


2

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur Cisco fourni par Linkt et le réseau LAN client.

face arrière

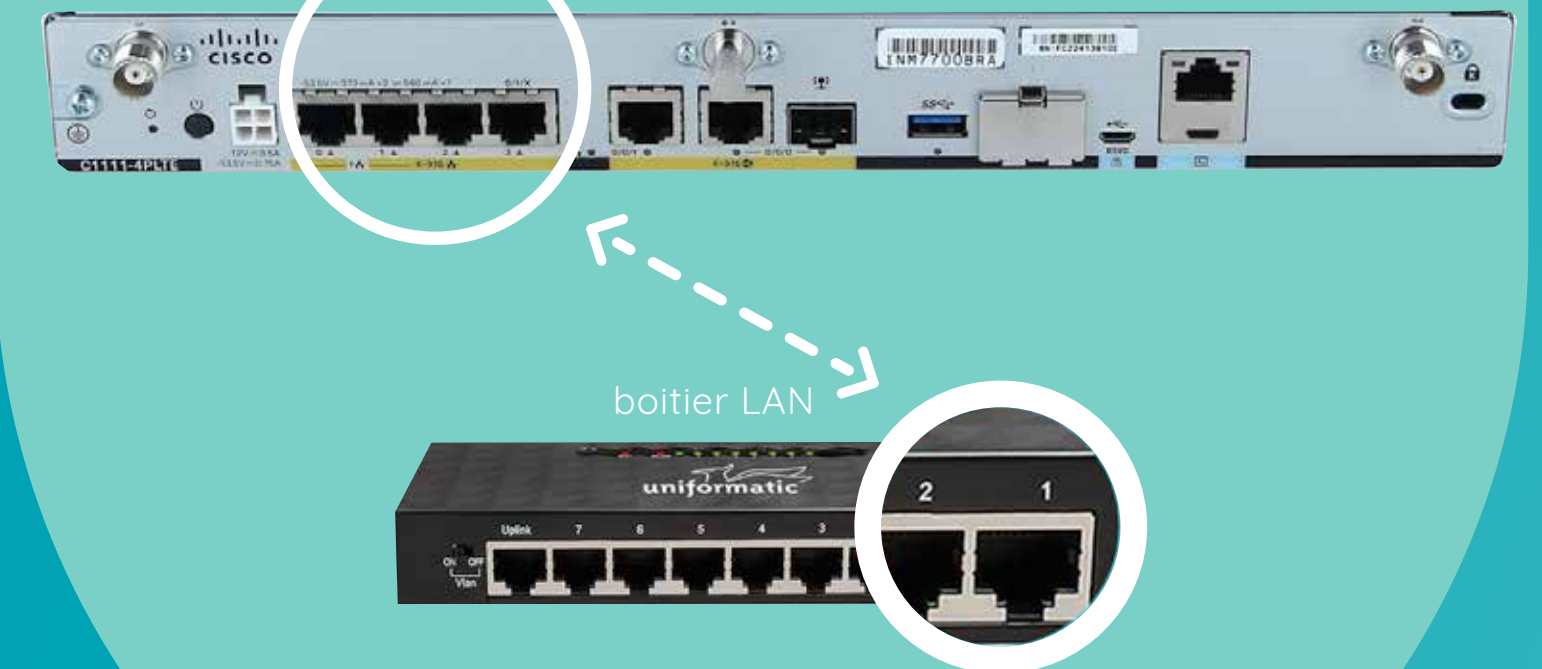

3