


ROUTEUR CISCO C888EA

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Brancher électriquement le routeur et vérifier la mise en marche avec le bouton. Le routeur doit s'allumer.


face arrière

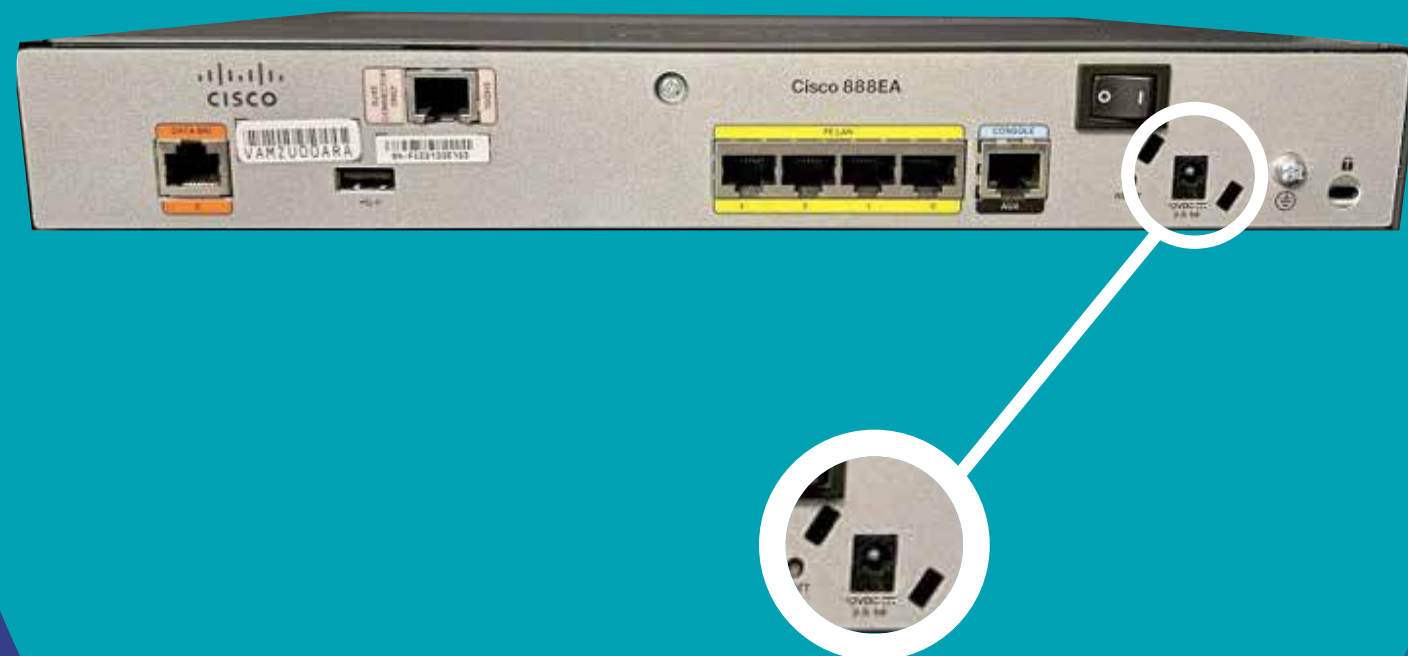

CONNEXION À LA SDSL

Connexion d'un câble Cisco à la prise SDSL. Connexion du câble Cisco au boîtier DTI.

face arrière

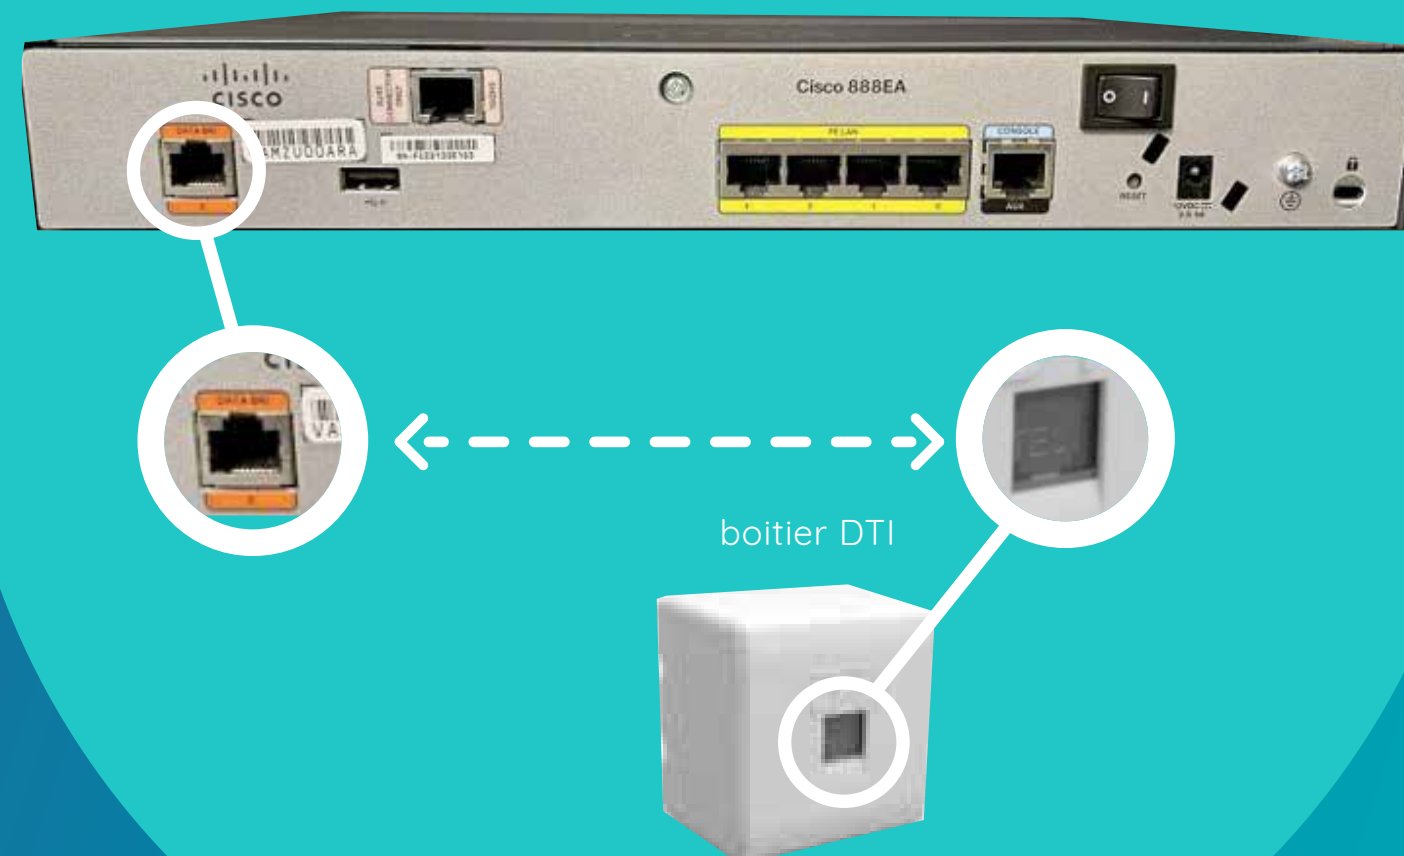

CONNEXION AU RÉSEAU LAN

Connexion d'un câble RJ45 entre un port LAN du routeur et le réseau LAN client.

face arrière

