



Vérification des voyants routeurs MIKROTIK RB3011UiAS-RM



TABLE DES MATIERES

1	VERIFICATION DE L'ALIMENTATION DE L'EQUIPEMENT	1
1.1	Etape 1 : LE ROUTEUR EST-IL ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT ?	1
1.2	Etape 2 : Vérification de l'état du port WAN du routeur	2
1.3	Etape 3 : Vérification de l'état Branchement Equipement Client	3

1 VERIFICATION DE L'ALIMENTATION DE L'EQUIPEMENT



1.1 ETAPE 1 : LE ROUTEUR EST-IL ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT ?

OUI	NON
-----	-----

Si **NON** :

(Aucun voyants allumés)



Vérifier que l'alimentation est bien branchée (prise électrique + port d'alimentation du routeur)

Si malgré cela, le routeur ne s'allume pas, merci de nous l'indiquer dans le ticket.


Si **OUI** :

(Voyants allumés en bleu)



1.2 ETAPE 2 : VERIFICATION DE L'ETAT DU PORT WAN DU ROUTEUR

Port WAN : Ethernet 0 non branché :

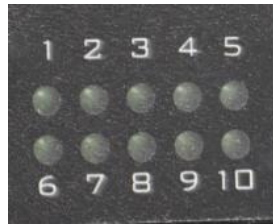


Signification :

Soit un problème est présent sur la liaison livrée par l'opérateur de boucle locale, veuillez nous l'indiquer dans le ticket.

Soit le boîtier fibre n'est pas branché sur le port WAN

Port WAN : Ethernet 0 branché correctement :

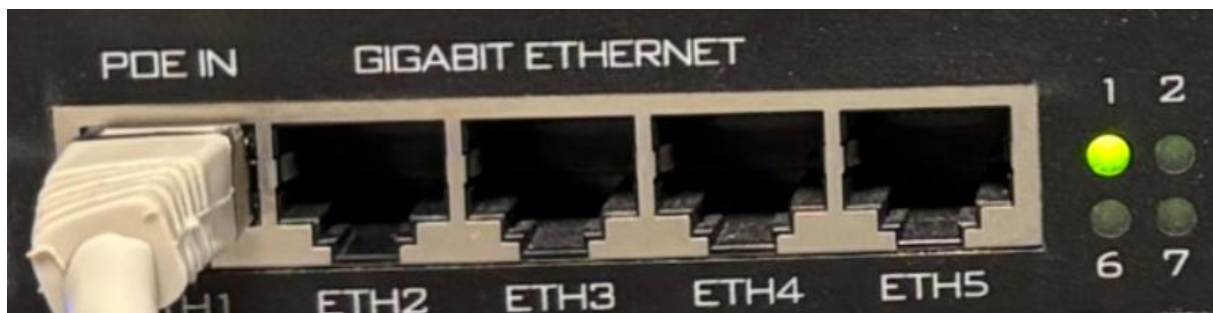


Le voyant est vert et clignote à intervalle régulière

Signification :

Continuité OK entre le routeur et l'arrivée Fibre /l'équipement opérateur de boucle locale

1.3 ETAPE 3 : VERIFICATION DE L'ETAT BRANCHEMENT EQUIPEMENT CLIENT

Soyez précautionneux, il est nécessaire qu'un ou plusieurs câbles soient correctement branchés sur ces ports vers votre infrastructure :

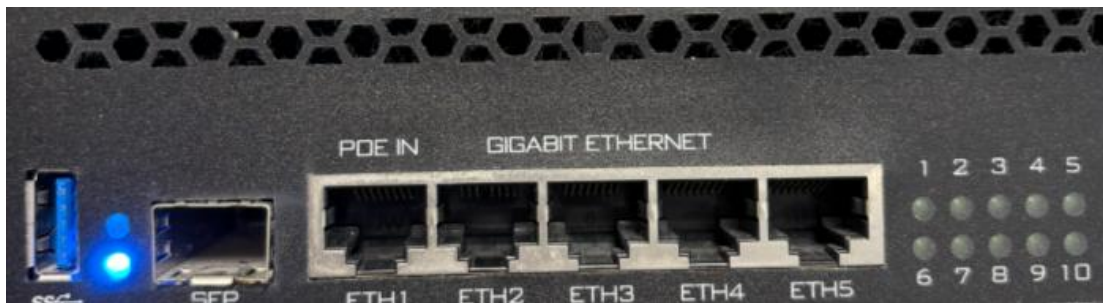

Test à effectuer :

